

# MONTAGEANLEITUNG

<b>Nachrüstsatz</b>	
<b>Umbausatz Vertikutiermesser Nr.: 99 5 2241</b>	
<b>Modell</b>	<b>AP 47</b>

## WICHTIGE GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Vor der ersten Benutzung der Maschine lesen Sie bitte diese Anleitung und beachten Sie die Hinweise und Sicherheitsvorschriften.

### Impressum

Remarc GmbH  
Reimersstr. 36  
26789 Leer

Tel.: +49491/60950

Fax: +49491/6095200

[Info@Remarc.eu](mailto:Info@Remarc.eu)

Amtsgericht Aurich HRB 110877

USt-IdNr.: DE 814 305 398

### Allgemeines

#### Information zu dieser Anleitung

- Die Bedienperson muss vor Beginn aller Arbeiten diese Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
- Grundvoraussetzung für eine gefahrlose Nutzung der Maschine oder des Anbaugerätes ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise.

#### Unfallverhütungsvorschriften

- Die allgemeinen Sicherheits- und örtlichen Unfallverhütungsvorschriften müssen zusätzlich berücksichtigt werden.
- Die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen müssen eingehalten werden.



### **VORSICHT!**

#### **Schneidgefahr an den Messern**

Die Messer besitzen scharfe Kanten.

- ✓ Während der Montage enganliegende Kleidung und Sicherheits-Handschuhe tragen.

### Haftungsbeschränkung

Bei folgenden Punkten wird eine Haftung auf Seiten des Herstellers ausgeschlossen:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Produkte.
- Einsatz von ungeschultem Personal.
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden.
- Eigenmächtige Umbauten an den Maschinen oder Anbaugeräten.

### Urheberschutz

© Remarc GmbH

Nur zu innerbetrieblichen Schulungszwecken ist das Vervielfältigen der Anleitung erlaubt.

### Gewährleistung

Es gelten in jedem Land die von uns herausgegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Störungen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist beseitigen wir kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler unsererseits die Ursache sein sollte. Bei Störungen wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an ihren Verkaufshändler.

### Umweltschutz

- Öle und Fette sind ordnungsgemäß und getrennt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Bitte nicht in die Umwelt gelangen lassen.
- Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.
- Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Sie können über geeignete Sammelsysteme entsorgt werden.

# Montage

## Verpackung, Montage, Arbeitsaufwand

### Anlieferung Verpackung



Das Anbauteil wird in einem Karton geliefert.  
Verpackungsmaterialien bitte getrennt entsorgen.

### Arbeitsaufwand

- Die Montage muss von einem Fachhändler bzw. einer Fachkraft für dieses Gebiet durchgeführt werden.
- Die Arbeitszeit für die komplette Montage beläuft sich auf ca. 30 Minuten.  
Benötigtes Werkzeug: Schraubenschlüssel

## Übersicht

Anzahl	Bezeichnung
18	Sicherungsmutter M8
18	Sechskantmutter M8
18	Flachrundschaube M8x30
18	Blech für Halterung Deichsel
18	Unterlegscheibe A 10,5
36	Unterlegscheibe A 8,4
18	Messer

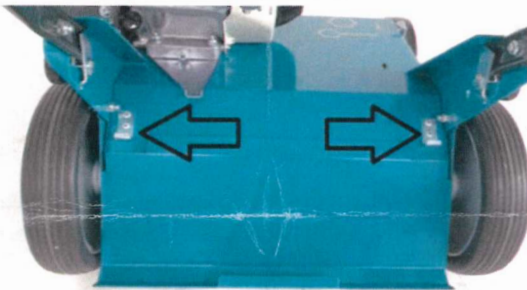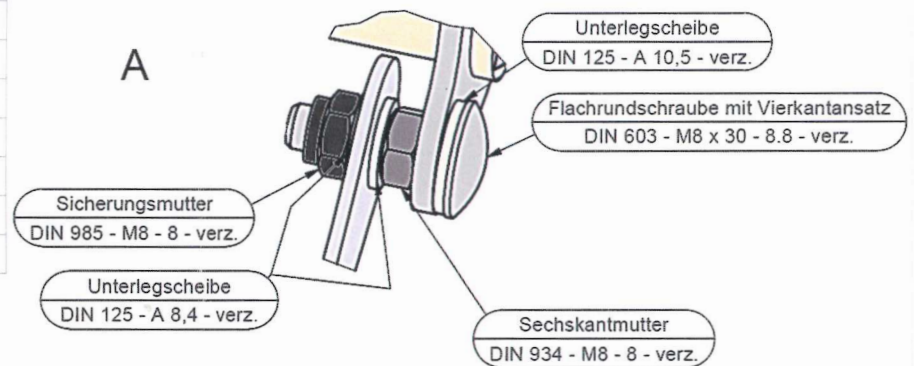


### Y-Messer ausbauen:

#### Achtung!

Die Maschine muss am Heck angehoben werden, daher die Maschine nicht bei komplett vollem Benzintank kippen.


Zur leichteren Arbeit kann auch die Heckklappe abgenommen werden.

AP 47

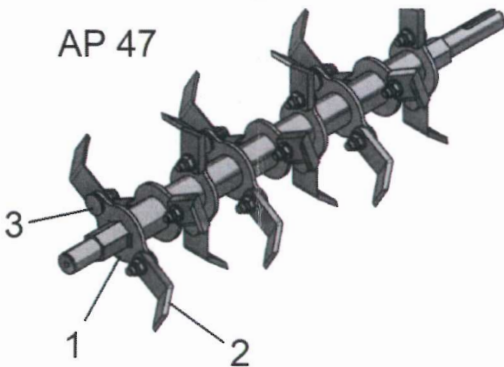

Zur Demontage der Y-Messer den Vertikutierer nach vorne kippen und die komplette Messerwelle reinigen.

Alle Messer (2) mit den Verschraubungen (3) entfernen. An dem Trägerblech (1) werden die Vertikutiermesser wieder montiert.

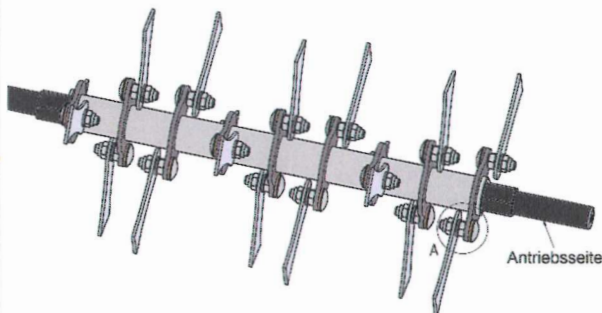

Vertikutiermesser

### Vertikutiermesser montieren:

#### Wichtig!

Die Ausrichtung der Verschraubungen müssen wie auf der Grafik dargestellt, montiert werden.

Auf der Flachrundschaube die große Unterlegscheibe A10,5 auflegen und im Trägerblech (3) einsetzen. Mit einer Sechskantmutter fest am Trägerblech verschrauben.

Eine kleinere Unterlegscheibe A8,4 auf der Flachrundschaube auflegen, anschließend das neue Messer und eine weitere Unterlegscheibe A8,4 auflegen. Mit der Sicherungsmutter alles soweit befestigen, sodass das Messer noch Bewegungsspiel besitzt.

Auf jedem Trägerblech immer auf derselben Seite ein Messer links und ein Messer rechts montieren. Alle weiteren Messer auf die gleiche Weise montieren.

Gegebenenfalls die abgenommene Heckklappe montieren.