



Ansicht von oben

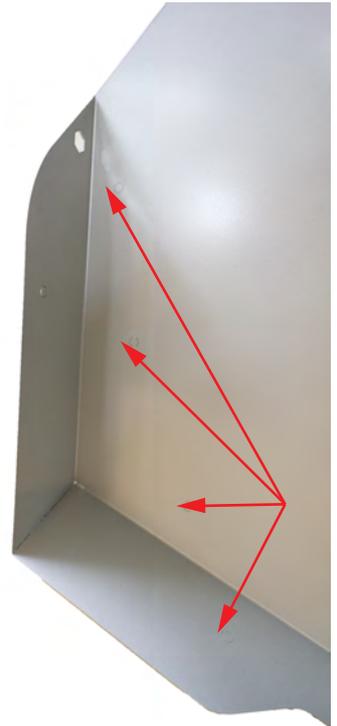

Ansicht von unten

Schlagen Sie mit einem Durchschlag die vier vorgestanzten Löcher aus dem Mähgehäuse .
Montieren sie das Mulchblech mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.

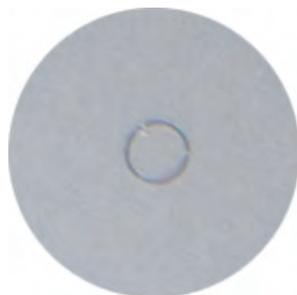

Vorgestanzte Bohrung